


S.5 Stehleuchte

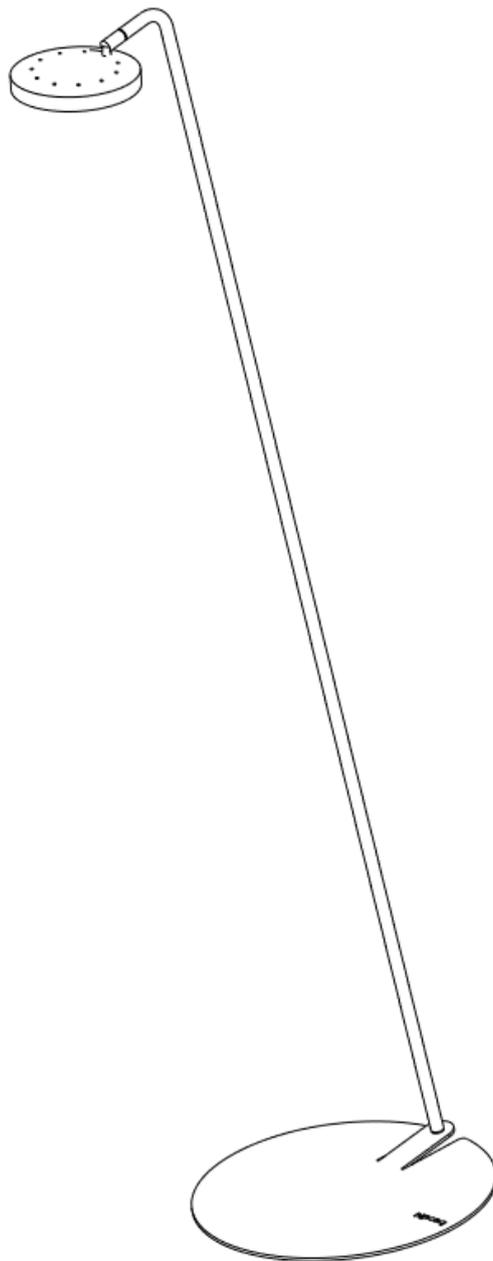

Montage- und Pflegehinweise



CASAMBI

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang
2. Sicherheitshinweise
3. Montage
4. Bedienung
5. Pflegehinweise
6. Positionierungsempfehlung
7. Garantie
8. Info und Kontakt

1. Lieferumfang


- Stehleuchte mit Bodenplatte, LED-Netzteil und fest verbautes Leuchtmittel, vormontiert
- ponq Air - Controller, batterieless

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Montage-/Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau und bewahren Sie die Anleitung auf.



Vorsicht bei Situationen, bei denen Sie direkt in das Licht der LED blicken könnten. Dies kann zu Nachbildern und bei längerer Dauer zu Schädigungen der Augen führen.



Ein Sicherheitsabstand von 20 cm zu brennbaren Objekten ist einzuhalten.




Heiße Oberflächen, deren Berührung Verbrennungen zur Folge haben können.


Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein! Vor allen Arbeiten am Strahler (Montage des Strahlers, Strahler immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen).

3. Montage

1. Einführen des unteren Rohrelementes in die Bodenplatte

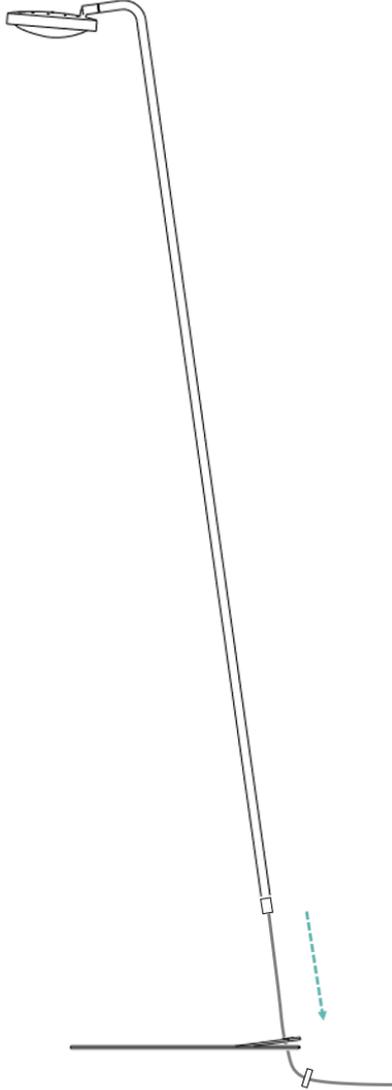

2. Ausrichtung und handfeste Verschraubung des Standrohres mit der Bodenplatte mit beiliegender Mutter. Nachziehen der Mutter mit Schraubenschlüssel (SW14)

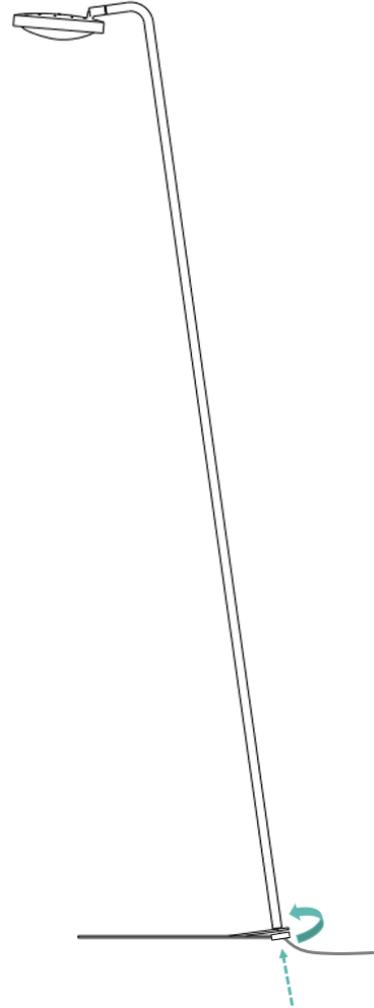

4. Bedienung

Die Bedienung der Stehleuchte erfolgt über den ponq Air-Controller:



5. Pflegehinweise



Die Leuchte nur in abgekühltem Zustand reinigen. Zur Reinigung des Leuchtenkörpers ist ein feuchtes (nicht nasses) Tuch zu verwenden. Zur Reinigung der Linse ein staubfreies, feuchtes Mikrofasertuch (evtl. Glasreiniger) verwenden und trocken nachwischen.

6. Positionierungsempfehlung

Für einen blendfreien Betrieb der Leuchte sollte der Lichtkegel immer außerhalb des Kopfbereiches verlaufen (s. Abbildungen).

Sowohl eine Verwendung als Leseleuchte, Deckenfluter oder Ambiente Leuchte ist möglich:

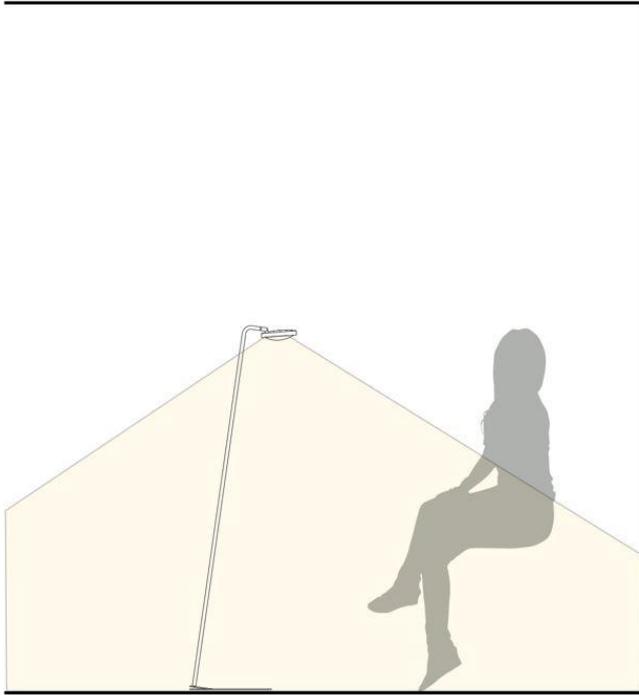


Abb. 1.: Leseleuchte - blendfreier Kopfbereich, beleuchteter Lesebereich (Hände)

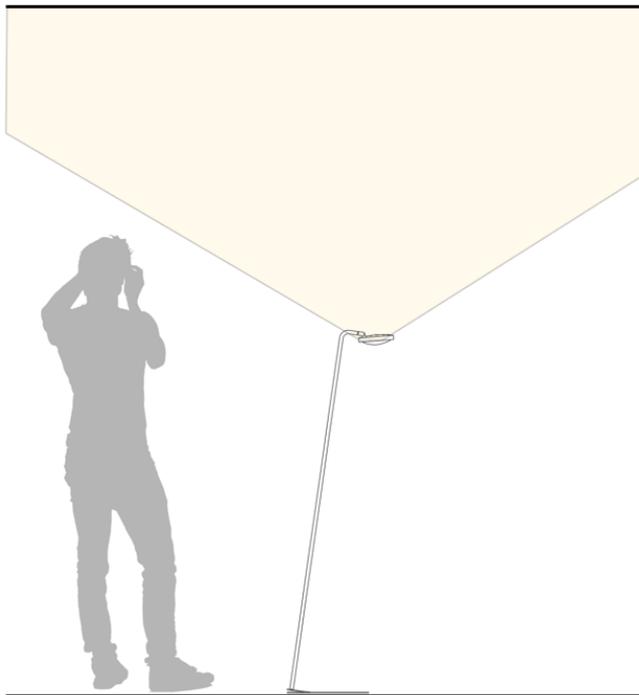


Abb. 2: Deckenfluter - blendfreier Kopfbereich, passive Beleuchtung des Raumes durch Decken- und Wandbeleuchtung.

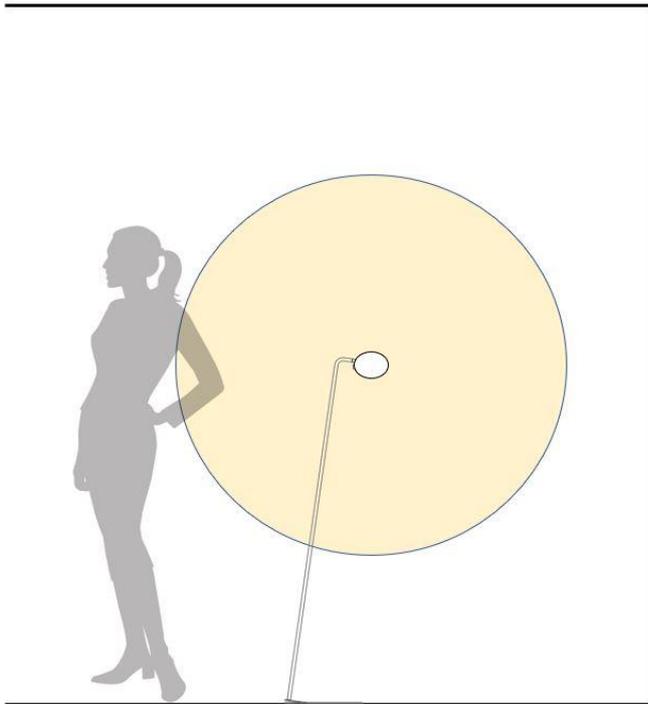


Abb. 3: Ambienteleuchte – seitliche Beleuchtung der Wand mit rundem Lichtkegel, passive Beleuchtung des Raumes.

Übersichtstabelle Verhältnis von Abstand Fläche zu Größe Lichtkegel:

Abstand Leuchte zu beleuchtete Fläche [cm]	Durchmesser Lichtfläche Abstrahlwinkel [cm]
60	171
70	200
80	228
90	257
100	286
110	314
120	343
130	371
140	400
150	428
160	457
170	486
180	514
190	543
200	571

7. Garantie

Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren auf unsere Produkte, sofern keine unsachgemäße Handhabung oder Beschädigungen festzustellen sind.

8. Info und Kontakt



ponq UG (haftungsbeschränkt)

Damenstiftstr. 9 - 80331 München

Handelsregister B München; HRB 263041

USt-IdNr.: DE341371068

Geschäftsführer: Felix Leitner

T: +498921757444

M: info@ponq-manufaktur.de